DALI

MANUALE USO E MANUTENZIONE













POMPA ELETTRICA A MEMBRANA

	INTRODUZIONE	p.1
Α	PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	p.2
В	DATI TECNICI	p.2
С	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA	p.3
D	TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO	p.4
Ε	NORME DI SICUREZZA	p.4
F	MESSA A PUNTO	p.5
G	FUNZIONAMENTO	p.8
Н	PULIZIA DI FINE LAVORO	p.9
	MANUTENZIONE ORDINARIA	n 1

L	ETICHETTA DI AVVERTENZA	p.11
M	INCONVENIENTI E RIMEDI	p.12
N	PROCEDURE DI CORRETTA DECOMPRESSIONE	p.13
0	CORPO IDRAULICO COMPLETO	p.14
P	DALÌ A BENZINA - DALÌ LINER	p.16
Q	CORPO COLORE COMPLETO	p.18
R	PISTOLA AD ALTA PRESSIONE AT 250	p.21
S	SISTEMA DI ASPIRAZIONE	p.22
T	CARRELLO	p.23
U	ACCESSORI	p.25



Leggere attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchiatura. Un uso improprio può causare danni a cose e persone.



Segnala il rischio di un infortunio o danno grave all'apparecchiatura se non viene seguito l'avvertimento.



Segnala il rischio di incendio o di esplosione se non viene seguito l'avvertimento.



Segnalano l'obbligo di indossare guanti, occhiali e maschere di protezione.



Segnala importanti indicazioni e consigli per lo smaltimento o il riciclaggio di un prodotto nel rispetto dell'ambiente.

QUESTA APPARECCHIATURA É AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE. NON É PREVISTA PER UN UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE.

Grazie per aver scelto un prodotto **LARIUS s.r.l.**Unitamente all'articolo acquistato riceverete
una gamma di servizi di assistenza per consentirVi
di raggiungere i risultati desiderati,
velocemente ed in modo professionale.

A PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura *LARIUS DALÌ* è definita "pompa elettrica a membrana". Una pompa elettrica a membrana è un apparecchio utilizzato per la verniciatura ad alta pressione senza ausilio di aria (da qui il termine "airless").


La pompa è azionata da un motore elettrico (scoppio) accoppiato ad un albero eccentrico. L'albero va ad agire sul pistone idraulico che, pompando olio dalla cassa idraulica, manda in fibrillazione la membrana di aspirazione. Il movimento della membrana crea una depressione. Il prodotto viene aspirato, spinto verso l'uscita dalla pompa e mandato attraverso il tubo flessibile alle pistole. Una valvola idraulica posta in testa alla cassa idraulica permette di regolare e controllare la pressione del materiale in uscita dalla pompa. Una seconda valvola idraulica di sicurezza contro le sovrapressioni garantisce l'assoluta affidabilità dell'apparecchiatura.

B DATI TECNICI

		DALÌ
ALIMENTAZIONE (monoi scoppio, benzina, diesel)*		220V 50Hz / 110V 60Hz 380V 50Hz
POTENZA MOTORE Mono-trifase Scoppio		1,1 kW 3 HP
MAX PRESSIONE DI ES	ERCIZIO	200 bar 2900 psi
PORTATA MASSIMA		4 L/min
USCITA MATERIALE		M16 x 1,5 (M)
PESO		38 Kg
LIVELLO PRESSIONE S	ONORA	≤ 65dB(A)
LUNGHEZZA		(A) 1100 mm
LARGHEZZA		(B) 500 mm
ALTEZZA MASSIMA		(C) 1000 mm
ALTEZZA MINIMA		(C1) 710 mm

^{*}Disponibile a richiesta con voltaggi speciali

PARTI DELLA POMPA A CONTATTO DEL MATERIALE Acciaio inox AISI 420B, Teflon; Alluminio

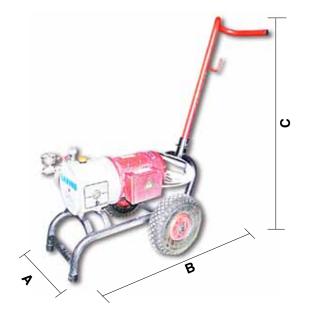



C DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA



POS.	Descrizione				
1	Carrello				
2	Motore elettrico / scoppio				
3	Manometro alta pressione				
4	Valvola di regolazione pressione				
5	Tappo di caricamento olio idraulico				
6	Corpo idraulico				
7	Corpo colore				
8	Tubi di aspirazione e ricircolo				
9	Tubo di mandata alta pressione				

Descrizione			
Pistola LARIUS AT 250			
Fast clean			
Scatola porta attrezzi			
Valvola di ricircolo			
Attacco tubo di ricircolo			
Attacco tubazione di mandata			
Maniglia regolabile			
Serbatoio (per versione Dalì verticale)			

D TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO

- Rispettare scrupolosamente l'orientamento dell'imballaggio indicato esternamente da scritte o simboli.
- Prima di installare l'apparecchiatura, si predisponga un ambiente idoneo con lo spazio necessario, la corretta illuminazione, la pavimentazione pulita e liscia.
- Tutte le operazioni di scarico e movimentazione dell'apparecchiatura sono di pertinenza dell'utilizzatore che dovrà fare molta attenzione per evitare di provocare danni alle persone o all'apparecchiatura.

Per l'operazione di scarico si utilizzi del personale specializzato ed abilitato (carrellisti, gruisti ecc.) ed un mezzo di sollevamento idoneo che abbia portata adeguata al peso dell'imballo e si rispettino tutte le norme di sicurezza. Il personale dovrà essere dotato delle necessarie protezioni individuali.

- Il costruttore declina ogni responsabilità relativa allo scarico ed al trasporto dell'apparecchiatura sul luogo di lavoro.
- Verificare l'integrità dell'imballo all'atto del ricevimento.
 Togliere l'apparecchiatura dall'imballo e controllare che non abbia subito danni durante il trasporto.

Qualora si riscontrassero componenti danneggiati, contattare tempestivamente la **LARIUS** e l'Agente di trasporto. Il termine massimo per le comunicazioni di danneggiamento è di 8 giorni dalla data di ricevimento dell'apparecchiatura.

La comunicazione dovrà avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla **LARIUS** ed al trasportatore.

 Lo smaltimento dei materiali di imballaggio, a carico dell'utilizzatore, dovrà essere eseguito in conformità alle normative vigenti nel paese di utilizzo dell'apparecchiatura.
 É comunque buon comportamento riciclare il più possibile in modo ecologico i materiali dell'imballaggio.

E NORME DI SICUREZZA

 IL DATORE DI LAVORO DOVRÁ PROVVEDERE AD ISTRUIRE IL PERSONALE SUI RISCHI DI INFORTUNI, SUI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELL'OPERATORE E SULLE REGOLE ANTINFORTUNISTICHE GENERALI PREVISTE DALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI E DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE IN CUI É INSTAL-LATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE. IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOVRÁ RI-SPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME ANTIN-FORTUNISTICHE DEL PAESE IN CUI É INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHELE NORME INMATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE



Leggere attentamente ed integralmente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Custodire con cura le istruzioni.



La manomissione o la sostituzione non autorizzata di una o piú parti che compongono l'apparecchiatura, l'uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo diversi da quelli racco-

mandati dal costruttore, possono rappresentare pericolo di infortunio e sollevano il costruttore da responsabilità civili e penali.

- TENERE IN ORDINE L'AREA DI LAVORO. DISORDINE SUL POSTO DI LAVORO COMPORTA PERICOLO DI INCIDENTI.
- MANTENERE SEMPRE UN BUON EQUILIBRIO EVITANDO POSIZIONI MALSICURE.
- PRIMA DELL'UTILIZZO CONTROLLARE SCRUPO-LOSAM-NETE CHE NON VI SIANO PARTI DANNEGGIATE E CHE L'APPARECCHIATURA SIA IN GRADO DI EFFETTUARE IL SUO LAVORO IN MODO CORRETTO.
- OSSERVARE SEMPRE LE ISTRUZIONI PER LA SICU-REZZA E LE NORMATIVE VIGENTI.
- NON PERMETTERE CHE PERSONE ESTRANEE POS-SANO ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO.
- NON SUPERARE MAI LE PRESSIONI MASSIME DI ESER-CIZIO INDICATE.
- NON DIRIGERE MAI LA PISTOLA VERSO SE STESSI O ALTRE PERSONE. IL CONTATTO CON IL GETTO PUÒ CAUSARE SERIE FERITE.
- IN CASO DI FERITE PROCURATE DAL GETTO DELLA PISTOLA RICORRERE SUBITO ALLE CURE DI UN ME-DICO SPECIFICANDO IL TIPO DI PRODOTTO INIETTATO. NON SOTTOVALUTARE MAI UNA LESIONE PROCURATA DALL'INIEZIONE DI UN FLUIDO.
- TOGLIERE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SCARICARE LA PRESSIONE NEL CIRCUITO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI CONTROLLO O DI SOSTITUZIONE DEI PARTICOLARI DELL'APPAREC-CHIATURA.
- NON MODIFICARE MAI NESSUN PARTICOLARE DELL'AP-PARECCHIATURA. VERIFICA REGOLARMENTE I COM-PONENTI DEL SISTEMA. SOSTITUIRE I PARTICOLARI DANNEGGIATI O USURATI.
- STRINGERE E CONTROLLARE TUTTI I RACCORDI DI

COLLEGAMENTO TRA LA POMPA, IL TUBO FLESSIBILE E LA PISTOLA PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIA-TURA.

- UTILIZZARE SEMPRE IL TUBO FLESSIBILE PREVISTO NEL CORREDO STANDARD DI LAVORO. L'IMPIEGO DI ACCESSORI O ATTREZZATURA DIVERSI DA QUELLI RACCOMANDATI NEL PRESENTE MANUALE PUÓ ES-SERE CAUSA DI INFORTUNI.
- IL FLUIDO CONTENUTO NEL TUBO FLESSIBILE PUÒ ES-SERE MOLTO PERICOLOSO. MANEGGIARE CON CURA IL TUBO FLESSIBILE. NONTIRARE IL TUBO FLESSIBILE PER SPOSTARE L'APPARECCHIATURA. NON UTILIZZARE MAI UN TUBO FLESSIBILE DANNEGGIATO O RIPARATO.



L'elevata velocità di scorrimento del prodotto nel tubo flessibile può creare elettricità statica che si manifesta con piccole scariche e scintille. Si raccomanda di collegare a terra l'apparecchiatura. La pompa e' collegata a terra dal filo

di massa del cavo dell'alimentazione elettrica. La pistola e' collegata a terra mediante il tubo alta pressione flessibile. Tutti gli oggetti conduttori che si trovano in prossimità della zona di lavoro devono essere collegati a terra.

- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI SPRUZZARE PRODOTTI INFIAMMABILI O SOLVENTI IN AMBIENTI CHIUSI.
- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI UTILIZZARE L'APPA-RECCHIATURA IN AMBIENTI SATURI DI GAS POTEN-ZIALMENTE ESPLOSIVI.



Verificare sempre la compatibilità del prodotto con i materiali che compongono l'apparecchiatura (pompa, pistola, tubo flessibile e accessori) con i quali può venire a contatto. Non utilizzare vernici o solventi che contengono

idrocarburi alogenati (come il cloruro di metilene). Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.







SE IL PRODOTTO DA UTILIZZARE E'TOSSICO EVITARE L'INA-LAZIONE E IL CONTATTO UTILIZZANDO GUANTI PROTETTIVI, OCCHIALI DI PROTEZIONE E APPROPRIATE MASCHERE.



PRENDERE APPROPRIATE MISURE DI PROTEZIONE DELL'UDITO SE SI LAVORA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'APPARECCHIATURA.

Norme di sicurezza elettrica

- Verificare che l'interruttore sia nella posizione "OFF" prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica.
- Non eseguite il trasporto dell'apparecchiatura collegata alla rete di alimentazione.
- Staccare la spina dalla presa se l'apparecchiatura rimane inutilizzata e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione dell'utensile o di sostituzione di accessori.
- Non trascinare l'apparecchiatura nè disinserire la spina strattonando il cavo di alimentazione.
 - Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e da spigoli taglienti.
- Se l'apparecchiatura viene utilizzata all'aperto, fare uso solo di un cavo di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato per l'uso esterno.



Non tentare mai di manomettere i valori di taratura degli strumenti.

- Fare attenzione allo stelo di pompaggio in movimento. Ogni volta che si interviene nelle immediate vicinanze, fermare la macchina.
- Per evitare infortuni, le riparazioni alle parti elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.


MESSA A PUNTO

COLLEGAMENTI DI TUBO FLESSIBILE E PISTOLA

- Collegare il tubo flessibile alta pressione alla pompa e alla pistola, avendo cura di serrare fortemente i raccordi (si consiglia di utilizzare due chiavi).
 - NON usare sigillanti per filettature sui raccordi.
- Si raccomanda di utilizzare il tubo previsto nel corredo standard di lavoro (*rif. 35017*).
 - NON usare MAI un tubo flessibile danneggiato o riparato.

CONTROLLO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA


Controllare che l'impianto sia provvisto di messa a terra.

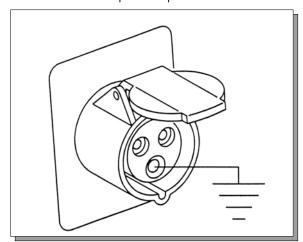


 Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa (F1) dell'apparecchiatura.



• Il cavo elettrico di alimentazione (**F2**) dell'apparecchiatura viene fornito privo di spina. Utilizzare una spina elettrica che garantisca la messa a terra dell'impianto. Fate eseguire il fissaggio della spina al cavo elettrico ad un elettricista o a una persona competente.

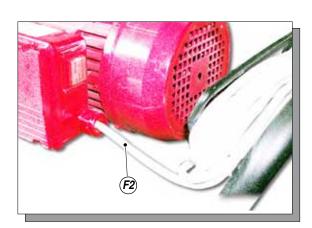

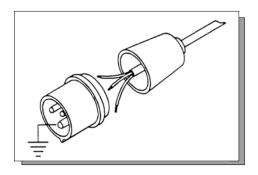




Qualora si voglia utilizzare un cavo elettrico di prolunga tra l'apparecchiatura e la presa, esso deve avere le stesse caratteristiche del cavo in dotazione (sezione minima del filo 2.5 mm²) e con una lunghezza max di 50 metri.

Lunghezze superiori e diametri inferiori possono provocare eccessive cadute di tensione e un anomalo funzionamento dell'apparecchiatura.

COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIATURA ALLA LINEA ELETTRICA

- Verificare che l'interruttore (F3) sia nella posizione "OFF"
 (0) prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica.
- Posizionare la manopola di regolazione della pressione (F4) nella posizione "MIN" (ruotare in senso antiorario).




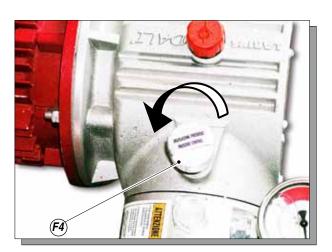

LAVAGGIO DELL'APPARECCHIATURA NUOVA

 L'apparecchiatura è stata collaudata in fabbrica con olio minerale leggero che è rimasto all'interno del pompante per protezione. Quindi prima di aspirare il prodotto bisogna eseguire un lavaggio con diluente.


- Sollevare il tubo di aspirazione ed immergerlo nel secchio del solvente (F5).
- Accertarsi che la pistola (F6) sia priva di ugello.

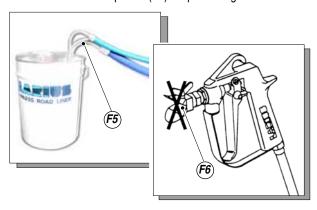

Aprire il rubinetto di ricircolo (F7).
 Premere l'interruttore (F8) dell'apparecchiatura su ON (I).



 Ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione (F9) della pressione così che la macchina funzioni al minimo.

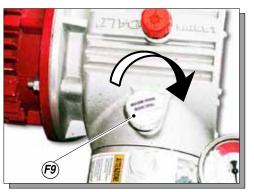

- Puntare la pistola contro un recipiente di raccolta e tenere premuto il grilletto (così da espellere l'olio presente) fino a che non si veda uscire del solvente pulito. A questo punto rilasciare il grilletto.
- Estrarre il tubo di pescaggio e togliere il secchio del solvente.
- Puntare a questo punto la pistola contro il secchio del solvente e premere il grilletto così da recuperare il solvente rimasto.
- Appena la pompa inizia a girare a vuoto premere l'interruttore (F8) su OFF (0) così da spegnere l'apparecchiatura.



Evitare assolutamente di spruzzare solventi in ambienti chiusi, inoltre si raccomanda di posizionarsi con la pistola distanti dalla pompa onde evitare il contatto tra i vapori di solvente e il motore elettrico.

- A questo punto la macchina è pronta. Qualora si debbano utilizzare vernici ad acqua, oltre al lavaggio con solvente, si consiglia un lavaggio con acqua insaponata e poi con acqua pulita.
- Inserire il fermo grilletto della pistola e fissare l'ugello.

PREPARAZIONE DELLA VERNICE

- Accertarsi che il prodotto si presti ad una applicazione a spruzzo.
- Mescolare e filtrare il prodotto prima dell'uso. Per il filtraggio si consiglia l'impiego delle calze filtranti LARIUS METEX FINE (rif. 214) e GROSSA (rif. 215).




Accertarsi che il prodotto che si vuole spruzzare sia compatibile con i materiali con cui è stata realizzata l'apparecchiatura (acciaio inossidabile e alluminio). A tale scopo consultare il fornitore del prodotto.

Non utilizzare prodotti che contengono idrocarburi alogenati (*come il cloruro di metilene*). Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.

G FUNZIONAMENTO





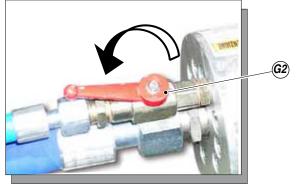

AVVIO DELLE OPERAZIONI DI VERNICIATURA

- Utilizzare l'apparecchiatura solo dopo aver completato tutte le operazioni di MESSA A PUNTO descritte nelle pagine precedenti.
- Immergere il tubo aspirante (G1) nel secchio del prodotto.
- Aprire la valvola di ricircolo (G2).
- Premere l'interruttore su ON dell'apparecchiatura e ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione (G3) della

pressione così che la macchina funzioni al minimo.

- Accertarsi che il prodotto ricicli dal tubo di ritorno (G4).
- Chiudere la valvola di ricircolo.
- A questo punto la macchina continuerà ad aspirare il prodotto, fino al completo riempimento del tubo di mandata, dopo di che ricircolerà il prodotto automaticamente.

REGOLAZIONE DEL GETTO DI SPRUZZATURA

- Ruotare lentamente in senso orario la manopola di regolazione della pressione fino a raggiungere il valore di pressione che garantisce una buona atomizzazione del prodotto.
- Uno spruzzo incostante e marcato sui fianchi indica una pressione di esercizio troppo bassa. Al contrario una pressione troppo alta provoca un elevata nebbia (overspray) con perdita di materiale.
- Non spruzzare senza contemporaneamente far avanzare lateralmente la pistola (destra-sinistra) per evitare sovraspessori di vernice.
- Procedere sempre con passate regolari in bande parallele.
- Tenere una distanza costante tra la pistola ed il supporto da verniciare e mantenersi perpendicolari ad esso.



Non dirigere MAI la pistola verso se stessi o altre persone. Il contatto con il getto può causare serie ferite. In caso di ferite procurate dal getto della pistola, ricorrere subito alle cure mediche

specificando il prodotto iniettato.




La valvola di scarico ha anche la funzione di valvola di sicurezza. Quando si lavora al massimo della pressione disponibile, nei momenti in cui si rilascia il grilletto della pistola, possono manifestarsi dei bruschi aumenti di pressione.


In questo caso la valvola di scarico si apre automaticamente, scaricando parte del prodotto dal tubetto di ricircolo, e poi si richiude così da ristabilire le originarie condizioni di lavoro.

H PULIZIA DI FINE LAVORO

 Ridurre la pressione al minimo (ruotare in senso antiorario la manopola di regolazione (H1) della pressione).

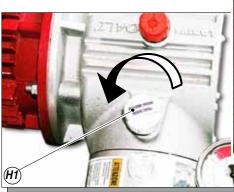


- OFF
- Premere l'interruttore (H2) posto sulla cassetta del motore elettrico, così da spegnere l'apparecchiatura.
- Scaricare la pressione residua prima dalla pistola, tenedola premuta puntata verso la latta di vernice, e poi aprire la valvola di ricircolo (H3).

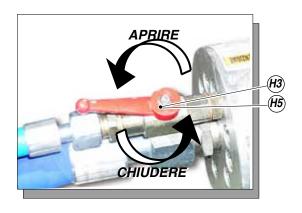

- Sollevare il tubo aspirante e sostituire il secchio del prodotto con quello del solvente (accertarsi che sia compatibile con il prodotto che si sta usando).
- Svitare l'ugello della pistola (ricordarsi di pulirlo con del solvente).
- Premere l'interruttore (H2) su ON e ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione (H1) della pressione.

 Accertarsi che il solvente ricicli il fluido di lavaggio dal tubo di ritorno (H4).

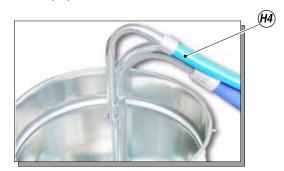

- Chiudere la valvola di ricircolo(H5).
- Puntare la pistola contro il recipiente di raccolta del prodotto e tenere premuto il grilletto così da espellere il prodotto rimasto fino a che non si veda uscire del solvente pulito. A questo punto rilasciare il grilletto.
- Risollevare il tubo di pescaggio e togliere il secchio del solvente.
- Puntare a questo punto la pistola contro il secchio del solvente e premere il grilletto così da recuperare il solvente rimasto.
- Appena la pompa inizia a girare a vuoto premere l'interruttore su OFF così da spegnere l'apparecchiatura.
- Se si prevede un lungo periodo di inattività si consiglia di aspirare e di lasciare all'interno del pompante e del tubo flessibile olio minerale leggero.




Prima di riutilizzare l'apparecchiatura seguire la procedura di lavaggio.

MANUTENZIONE ORDINARIA

RIPRISTINO OLIO IDRAULICO


Controllare ad ogni avviamento il livello dell'olio idraulico attraverso la spia (I1) posta sul fianco del corpo idraulico; se è necessario portare a livello utilizzando "olio idraulico tipo AGIP OSO 46".

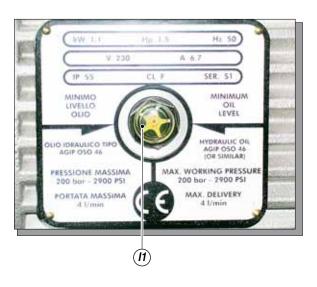

SBLOCCO VALVOLA DI ASPIRAZIONE

In caso di malfunzionamento della pompa effettuare lo sblocco della valvola di aspirazione posta nella testa della pompa operando come segue:

 Smontare l'attacco del tubo di aspirazione e sbloccare la valvola introducendo un tondino rigido (I2) di diametro non superiore ai 15 mm.

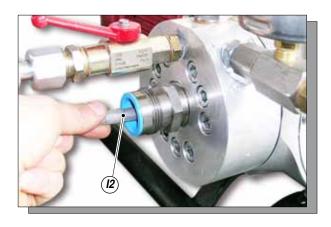

PULIZIA VALVOLA DI COMPRESSIONE

Quando è necessario smontare la valvola di compressione (I3), pulirla con solventi specifici secondo il tipo di vernice utilizzata e rimontare il tutto invertendo l'ordine di smontaggio.






Rispettare l'ordine di montaggio dei componenti.

SOSTITUZIONE OLIO IDRAULICO

Dopo le prime 100 ore di funzionamento sostituire l'olio della pompa;

- Scaricare l'olio esausto attraverso il tappo (14) posto sul fondo del corpo pompa.
- Pulire ed eventualmente sostituire le tenute usurate del tappo.
- Smontare e pulire il filtro (**15**) posto sul lato del corpo pompa; se necessario sostituire il filtro e le rispettive tenute.
- Rimontare il filtro (I5) nella sua sede avvitando a fondo.
- Rimontare il tappo (14).
- Riempire la pompa con l'olio consigliato fino a raggiungere il livello massimo.
- Successivamente sostituire l'olio ogni 250 ore .

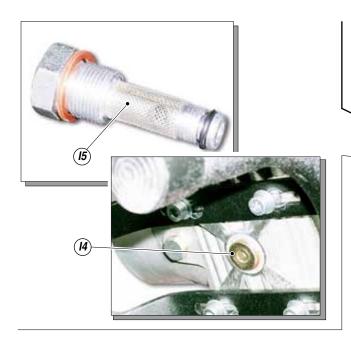



PULIZIA CUFFIA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE

Periodicamente pulire la cuffia (**16**) di protezione della ventola per il raffreddamento del motore per assicurare il massimo raffreddamento.



L ETICHETTA DI AVVERTENZA



M INCONVENIENTI E RIMEDI


Inconveniente	Causa	Soluzione
L'apparecchiatura non si avvia	 Mancanza di tensione; Forti cadute di tensione in rete; Interruttore on-off spento; 	 Verificare l'esatto collegamento alla linea elettrica; Controllare il cavo di prolunga; Accertarsi che l'interruttore on-off sia sulla posizione "on" e ruotare un poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione;
	 Valvola di regolazione pressione guasta; Scatola comandi elettrici motore guasta; Il prodotto è solidificato all'interno della pompa; 	 Verificare ed eventualmente sostituirlo; Verificare ed eventualmente sostituirla; Aprire la valvola di scarico per scaricare la pressione nel circuito e spegnere la macchina. Smontare la valvola di compressione e pulire;
L'apparecchiatura non aspira il prodotto	 Filtro di aspirazione otturato; Filtro di aspirazione troppo fine; L'apparecchiatura aspira aria; 	 Pulirlo o sostituirlo; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa (con prodotti molto densi togliere il filtro); Controllare il tubo di aspirazione;
L'apparecchiatura aspira ma non raggiunge la pressione voluta	 Manca il prodotto; L'apparecchiatura aspira aria; La valvola di scarico è aperta; Valvola di aspirazione o di mandata sporca; 	 Aggiungere il prodotto; Controllare il tubo di aspirazione; Chiudere la valvola di scarico; Smontare il gruppo colore;
Nel premere il grilletto la pressione si abbassa notevolmente	 L'ugello è troppo grande o usurato; Il prodotto è troppo denso; Il filtro del calcio pistola è troppo fine; 	 Sostituirlo con uno più piccolo; Se possibile diluire il prodotto; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa;
La pressione è normale ma il prodotto non viene polverizzato. Fuoriuscita di materiale dalla vite premiguarnizione	 L'ugello è parzialmente otturato; Il prodotto è troppo denso; Il filtro del calcio pistola è troppo fine; 	 Pulirlo o sostituirlo; Se possibile diluire il prodotto; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa;
La polverizzazione non è perfetta	L'ugello è usurato;	Sostituirlo;




Togliere sempre l'alimentazione elettrica e scaricare la pressione prima di effettuare qualsiasi tipo di controllo o di sostituzione dei particolari della pompa (seguire la "procedura corretta di decompressione").

N PROCEDURE DI CORRETTA DECOMPRESSIONE


- Inserire il fermo (N1) di sicurezza della pistola.
- Premere l'interruttore (N2) su OFF (0) così da spegnere l'apparecchiatura.
- Portare al minimo la valvola (N3) di regolazione pressione (senso antiorario).

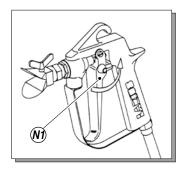


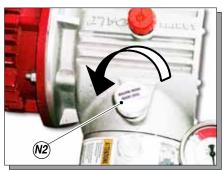



• Scollegare il cavo di alimentazione (N4).

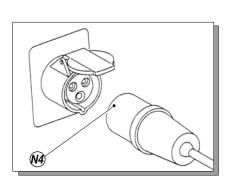

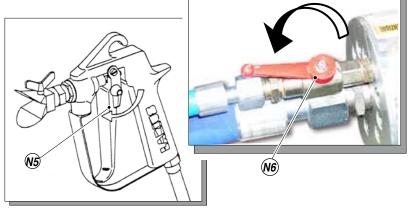

- Disinserire il fermo di sicurezza (N5). Puntare la pistola contro il recipiente di raccolta del prodotto e premere il grilletto per scaricare la pressione. Al termine inserire di nuovo il fermo di sicurezza.
- Aprire la valvola di ricircolo (N6) per scaricare la pressione residua.




ATTENZIONE:

Se dopo queste operazioni si sospetta che l'apparecchiatura sia ancora in pressione a causa dell'ugello otturato o del tubo flessibile otturato agire nel seguente modo:

- Allentare molto lentamente l'ugello della pistola.
- Disinserire il fermo di sicurezza.
- Puntare la pistola contro il recipiente di raccolta del prodotto e premere il grilletto per scaricare la pressione.
- Allentare molto lentamente il raccordo di collegamento del tubo flessibile alla pistola.
- Procedere alla pulizia o sostituzione del tubo flessibile e dell'ugello.


O CORPO IDRAULICO COMPLETO

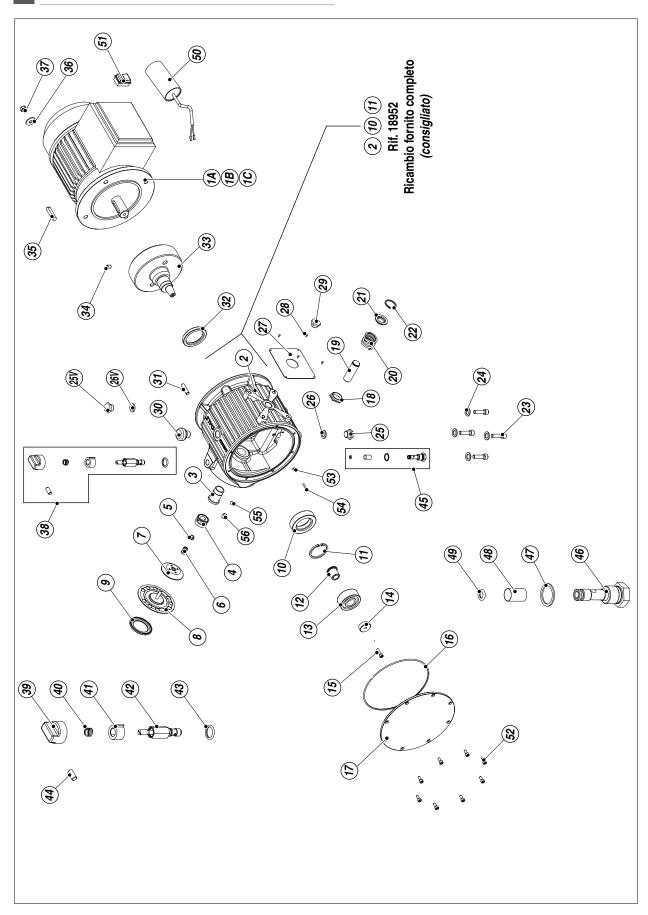



Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
1A	18925	Motore elettrico monofase 220V 50Hz	27	18931	Targhetta dati 110V 60Hz
		completo	27	18932	Targhetta dati benzina
1B	18926	Motore elettrico monofase 110V 60Hz	27	18933	Targhetta dati 380V 50Hz
		completo	28	34020	Rivetto
1C	18924	Motore elettrico trifase 380V 50Hz	29	32007	Spia ispezione olio
		completo	30	32108	Тарро
2**	18901	Corpo idraulico	31	81012	Prigioniero
3**	32018	Camicia	32	18909/1	Corteco
4	32033	Inserto pistone	33	18947	Assieme eccentrico volano
5**	91026	Dado	34	81009	Grano
6**	33002/3	Molla	35	18919	Linguetta
7**	18937	Distributore olio	36	33005	Rondella
8**	33002/1	Membrana	37	18903	Dado
9	18936	Inserto membrana	38	32150	Valvola di regolazione pressione
10**	31125	Cuscinetto			completa
11**	81020	Anello elastico	39	32017	Manopola
12	18906	Boccola	40	32017/2	Molla
13	32026	Cuscinetto	41	32016	Fermo
14	32027	Coperchio	42	32155	Corpo valvola
15	32029	Vite	43	32014	OR
16	18908	OR	44	32017/1C	Grano
17	18907	Coperchio	45	12475	Assieme filtro olio
18**	32041	Ghiera di bloccaggio	46	12461	Filtro
19	32019	Pistone	47	32010	Rondella in rame
20	32022	Molla	48	258	Staccio filtro 60 MESH
21	32021	Piattello molla	49	32012	OR
22	32020	Anello elastico	50	18928	Condensatore motore 220V 50Hz
23	96031	Vite	50	18929	Condensatore motore 110V 60Hz
24	32024	Rondella	51	18938	Interruttore
25	32108	Тарро	52	32032	Vite
25V*	32108	Тарро	53*	5059	Rondella
26	33010	Rondella	54*	18567	Vite
26V*	33010	Rondella	55*	91915	Sfera
27	18910	Targhetta dati 220V 50Hz	56	18946	Grano

^{*} Solo nella conformazione verticale

P DALÌ A BENZINA - DALÌ LINER

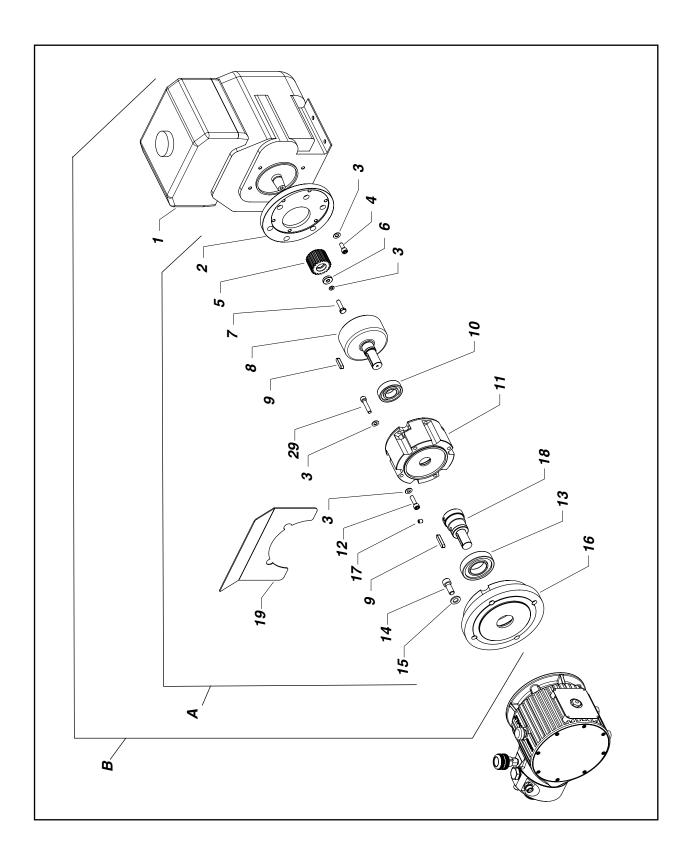

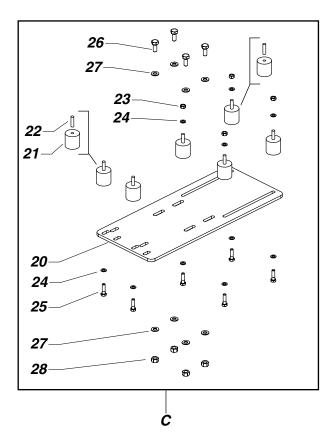


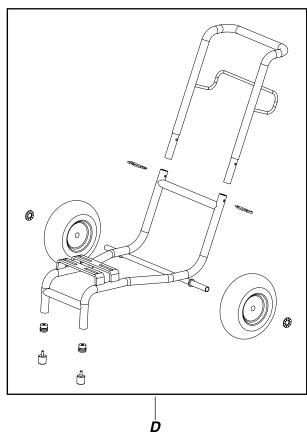

Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
Α	18260	Riduzione completa versione mem-	13	18267	Cuscinetto
		brana benzina	14	18344	Vite
B+C+D	18340	Kit riduzione completa versione Dalì	15	95114	Rondella
		benzina con carrello	16	18268	Flangia idraulica
B+C	18347	Kit completo per Dalì liner	17	81009	Grano
1	4415	Motore	18	18269	Riduzione
2	18261	Flangia motore	19	18264	Lamina di riparo
3	34009	Rondella	20	18254	Piastra di fissaggio
4	96031	Vite	21	81107	Antivibrante
5	18262	Pignone	22	18942	Perno filettato
6	18263	Rondella	23	52017	Dado
7	8385	Vite	24	32024	Rondella
8	18265	Campana dentata	25	34008	Vite
9	18919	Linguetta	26	95156	Vite
10	42255	Cuscinetto	27	81033	Rondella
11	18266	Campana di riduzione	28	95158	Dado
12	34008	Vite	29	7059	Vite


Q CORPO COLORE COMPLETO

VERSIONE VERTICALE

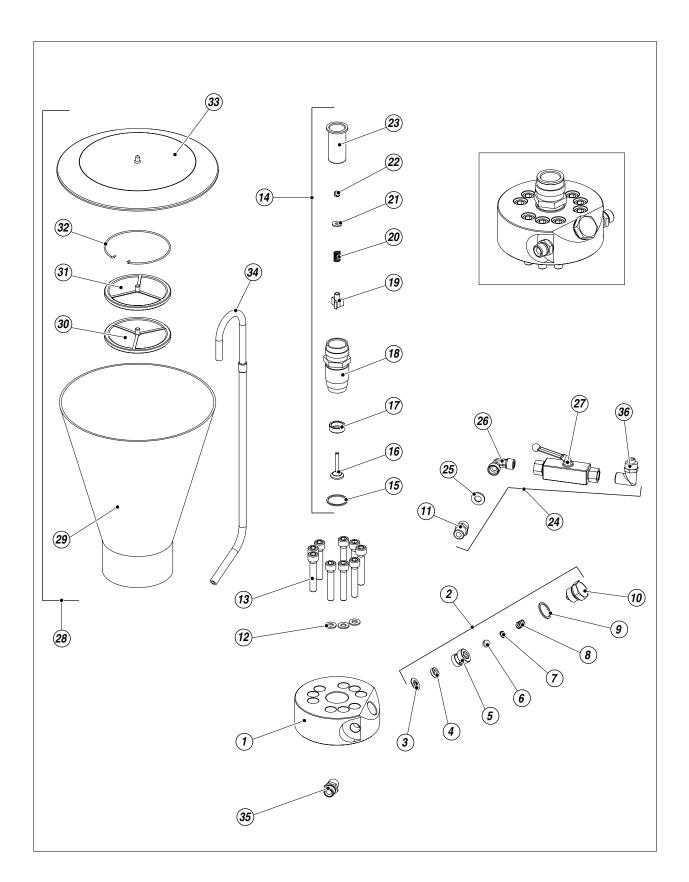


Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
1	18951	Corpo colore verticale	19	33021	Guida otturatore
2	33033	Assieme valvola	20	33022	Molla
3	33026	Guarnizione	21	33023	Rondella
4	33027/2	Sede sfera	22	33024	Dado
5	33027/1	Sede valvola	23	33025	Camicia di tenuta
6	33028	Sfera	24	18922	Assieme valvola riciclo
7	33029	Sede molla	25	33012	Rondella
8	53006/1	Molla	26	18614	Gomito
9	33031	Anello di tenuta	27	33013	Rubinetto
10	33032	Dado di bloccaggio	28	35101	Assieme serbatoio
11	33011	Raccordo	29	35103	Serbatoio
12	33005	Rondella	30	35006	Filtro fine
13	33004	Vite	31	35007	Filtro grosso
14	33017	Corpo valvola completo	32	35008	Anello molla
15	33018	Anello di tenuta	33	55000	Coperchio
16	33019	Otturatore conico	34	18569	Tubo di riciclo
17	33020/1	Sede otturatore	35	95284	Raccordo
18	33020	Corpo valvola	36	4011	Raccordo

VERSIONE ORIZZONTALE

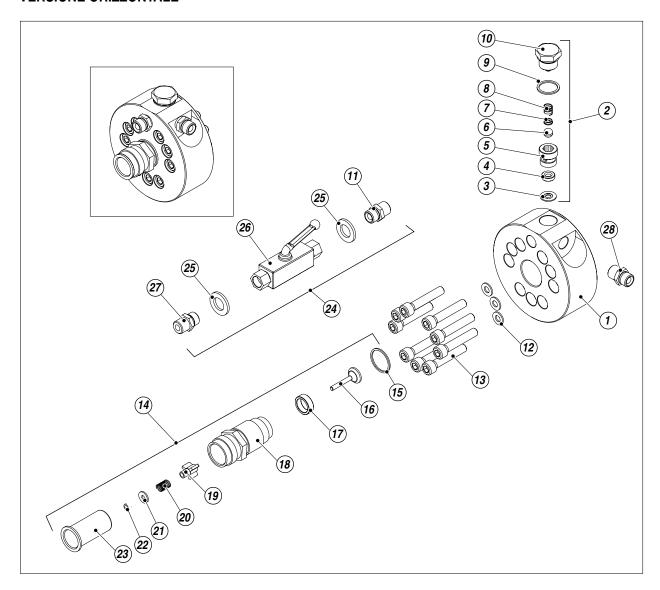

Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
1	18915	Corpo colore standard	15	33018	Anello di tenuta
2	33033	Assieme valvola	16	33019	Otturatore conico
3	33026	Guarnizione	17	33020/1	Sede otturatore
4	33027/2	Sede sfera	18	33020	Corpo valvola
5	33027/1	Sede valvola	19	33021	Guida otturatore
6	33028	Sfera	20	33022	Molla
7	33029	Sede molla	21	33023	Rondella
8	53006	Molla	22	33024	Dado
9	33031	Anello di tenuta	23	33025	Camicia di tenuta
10	33032	Тарро	24	18922	Assieme valvola riciclo
11	33011	Raccordo	25	33012	Rondella
12	33005	Rondella	26	33013	Rubinetto
13	33004	Vite	27	33015	Raccordo
14	33017	Corpo valvola completo	28	95284	Raccordo


R PISTOLA AD ALTA PRESSIONE AT 250

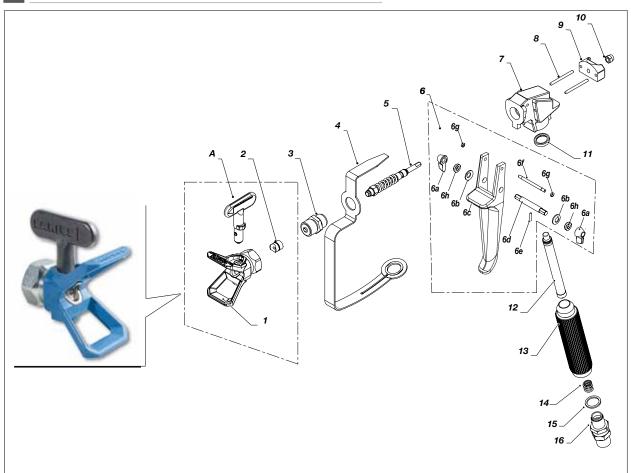

Componenti	Pos. 5 - 11023 - Astina
11005/3	Sfera
11204/1	Sede sfera
11205/2	Molla
11205/4	Astina
11205/5	Manicotto
11205/6	Anello manicotto
11205/7	Bussola

Pos.	Codice	Descrizione	Pos.	Codice	Descrizione
Α	Vedi tab.*	Ugello Super Fast Clean	6g	11027	Dado M3
1	18270	Corpo Super Fast Clean	6h	11016	Rondella /spessore
2	18280	Guarnizione Super Fast Clean	7	11206	Corpo pistola
3	11004	Manicotto	8	11207	Spinetta
4	11006 +	Paramano +	9	11208	Piastrina
	11032	3 viti TSP 3x8	10	11209	Dado M5 autobloccante
5	11203	Astina completa	11	11020	Guarnizione in rame
6	11008	Grilletto completo	12	-	Filtro
6a	11010	Levetta di sicurezza	13	11018	Impugnatura
6b	11011	Rondella frenante	14	11017	Molla
6c	11009	Grilletto	15	32010	Guarnizione in rame
6d	11012	Perno	16	11015	Raccordo articolato M16x1,5
6e	11013	Perno		11155	Raccordo articolato 1/4"
6f	11034/1	Perno	_		


S SISTEMA DI ASPIRAZIONE

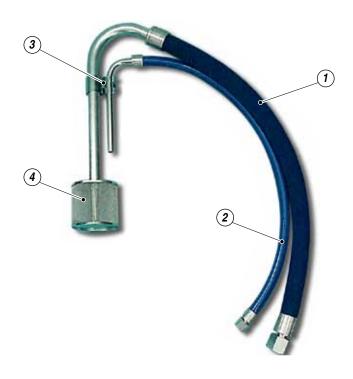

Codice	Descrizione	
85009	Sistema di aspirazione	
85010	Tubo di aspirazione	
16609	Tubo di ricircolo	
18096	Molla di bloccaggio	
85012	Filtro di aspirazione	
	85009 85010 16609 18096	


T CARRELLO

MOTORE ELETTRICO

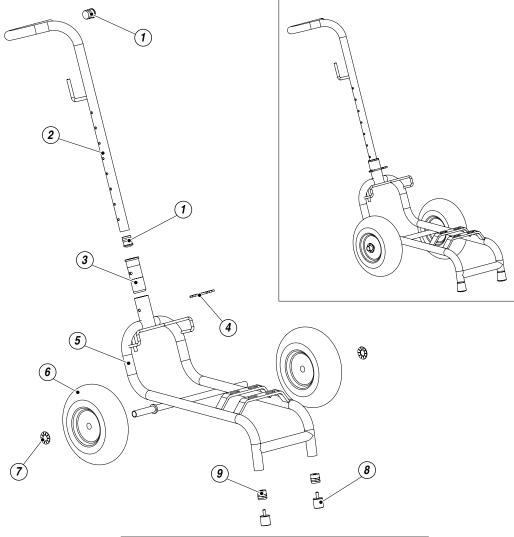

Pos.	Codice	Descrizione	
-	18911	Assieme carrello	
1	95159	Тарро	
2	18912	Manico di presa	
3	18914	Boccola	
4	18902	Copiglia	
5	18913	Telaio carrello	
6	37218	Ruota pneumatica	
7	91047	Rondella	
8	12454	Piedini	
9	12473	Тарро	

MOTORE A SCOPPIO

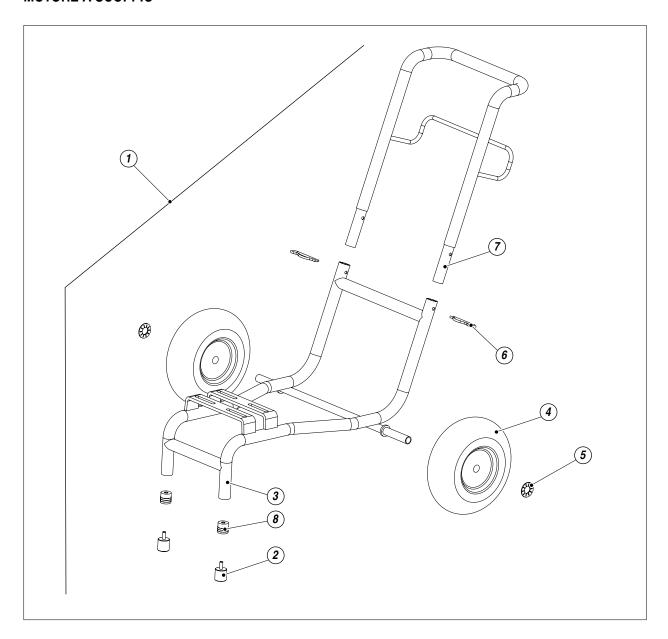

Pos.	Codice	Descrizione
1	12355	Assieme carrello
2	12454	Piedino
3	12710	Base carrello
4	37218	Ruota pneumatica
5	91047	Rondella elastica
6	84007	Copiglia
7	12711	Manico carrello
8	12473	Тарро

U ACCESSORI



Art. 11250: AT 250 1/4" **Art. 11200:** AT 250 M16x1,5



Art. 270: FILTRO 100 MESH **Art. 271:** FILTRO 60 MESH



FILTRI CALCIO PISTOLA

Art. 11039: Verde (30M) - Art. 11038: Bianco (60M) Art. 11037: Giallo (100M) - Art. 11019: Rosso (200M)



Art. 147: MANOMETRO ALTA PRESSIONE M16x1,5 Art. 150: MANOMETRO ALTA PRESSIONE GJ 1/4"



Art. 85014: FILTRO 40 MESH - Art. 85012: FILTRO 20 MESH Art. 37215: FILTRO 40 MESH inox - Art. 37216: FILTRO 20 MESH inox



PISTOLA MANUALE LX-T Art. 14310: UGELLO 4 mm Art. 14311: UGELLO 6 mm Art. 14312: UGELLO 8 mm



TUBO ALTA PRESSIONE 3/8" - M16x1,5 pressione max. 425 bar

Art. 18063: 7,5 mt Art. 18064: 10 mt Art. 18065: 15 mt



TUBO ANTISTATICO 3/16" - M16x1,5 pressione max. 210 bar

Art. 6164: 5 mt Art. 55050: 7,5 mt Art. 35018: 10 mt



TUBO ANTIPULSAZIONI 1/4" - M16x1,5 pressione max. 250 bar

Art. 35013: 5 mt Art. 35014: 7,5 mt Art. 35017: 10 mt Art. 18026: 15 mt



	Codice ugelli	
SFC07-20	SFC19-60	SFC29-80
SFC07-40	SFC21-20	SFC31-40
SFC09-20	SFC21-40	SFC31-60
SFC09-40	SFC21-60	SFC31-80
SFC11-20	SFC23-20	SFC33-40
SFC11-40	SFC23-40	SFC33-60
SFC13-20	SFC23-60	SFC33-80
SFC13-40	SFC25-20	SFC39-40
SFC13-60	SFC25-40	SFC39-60
SFC15-20	SFC25-60	SFC39-80
SFC15-40	SFC27-20	SFC43-40
SFC15-60	SFC27-40	SFC43-60
SFC17-20	SFC27-60	SFC43-80
SFC17-40	SFC27-80	SFC51-40
SFC17-60	SFC29-20	SFC51-60
SFC19-20	SFC29-40	SFC51-80
SFC19-40	SFC29-60	



Art. 18270: SUPER FAST-CLEAN base UE 11/16x16




PROLUNGA


Art. 153: cm 30 -Art. 153: cm 40

Art. 155: cm 60 - Art. 158: cm 80 - Art. 156: cm 100



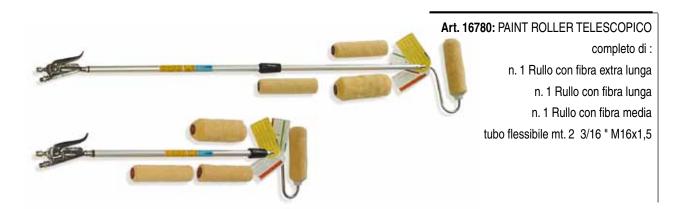



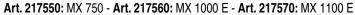



VERSIONI DALÌ



ORIZZONTALE SENZA ACCESSORI

Rif. 18900: 220V / 50 Hz Rif. 18920: 110V / 60 Hz Rif. 18955: 380V / 50 Hz Rif. 18956: Benzina

ORIZZONTALE CON ACCESSORI

Rif. 18957: 220V / 50 Hz Rif. 18958: 110V / 60 Hz Rif. 18959: 380V / 50 Hz Rif. 18960: Benzina



VERTICALE SENZA ACCESSORI


Rif. 18961: 220V / 50 Hz Rif. 18962: 110V / 60 Hz Rif. 18963: 380V / 50 Hz Rif. 18964: Benzina

VERTICALE CON ACCESSORI

Rif. 18965: 220V / 50 Hz Rif. 18966: 110V / 60 Hz Rif. 18967: 380V / 50 Hz Rif. 18968: Benzina



L'innovazione. Quella vera.

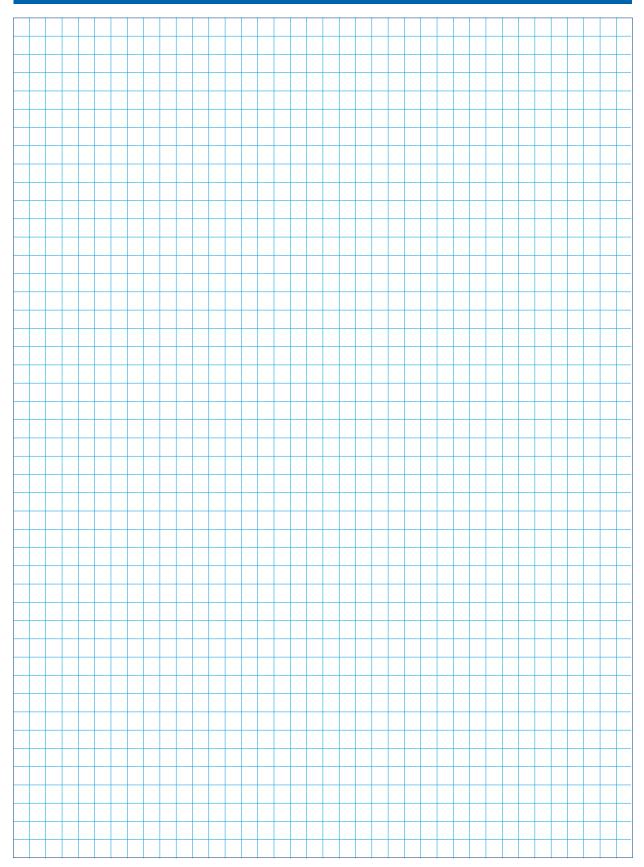

POMPE AIRLESS A MEMBRANA







COSTRUTTORE:



23801CALOLZIOCORTE-LECCO-ITALY-Via Antonio Stoppani, 21 Tel. (39) 0341/62.11.52 - Fax (39) 0341/62.12.43 E-mail: larius@larius.com - Internet http://www.larius.com



Tel. (39) 0341/621256 Fax (39) 0341/621234

